

# マルチトロリー スタンダード 6.0

組み立てと使用方法について



**Multi Trolley**

Smart • Simple • Safe

## 内容品

- ① ボルト付フレーム 1個
- ② 自在キャスター(ブレーキ付き) 4個
- ③ サポートポール(固定式)42cm 2本
- ④ サポートポール(可動式)76cm 2本
- ⑤ サポートポール(可動式)固定用ハンドル 2個
- ⑥ ハンドル取付ブラケット 2個



## 組み立て


次の手順通りに組み立ててください。



2.フレーム(①)の両端にサポートポール(可動式)(④)をハンドル(⑤)とブラケット(⑥)と共に取り付けます。



1.キャスター(②)は19mmレンチ(※)でロックナットを確実に締めて固定します。

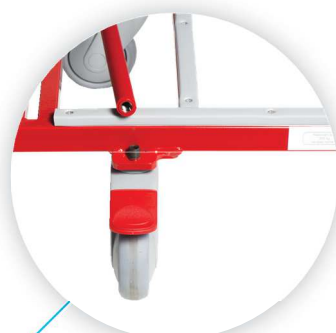



3.サポートポール(固定式)(③)を組み付け、しっかりと締められていることを確認してください。



4.サポートポール(可動式)(④)の調整はハンドル(⑤)を回し緩めた後、位置を調整し、再度ハンドル(⑤)を回して固定します。

## 使用方法

使用前に、ホイール、サポートポール(固定式)、サポートポール(可動式)が正しく取り付けられているか確認してください。安全に使用するには、以下の点にご注意ください。

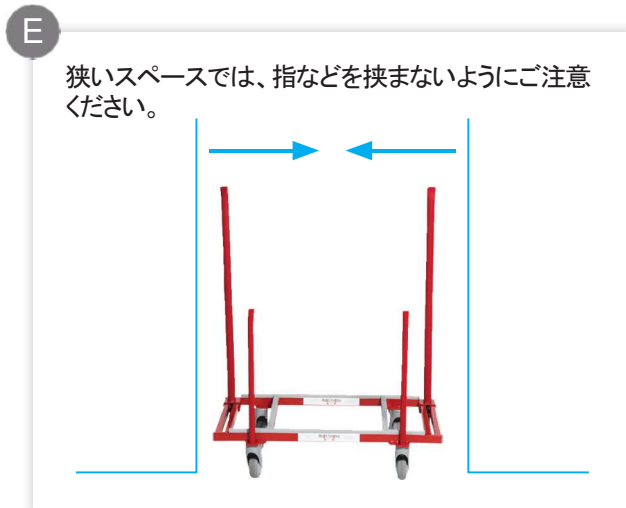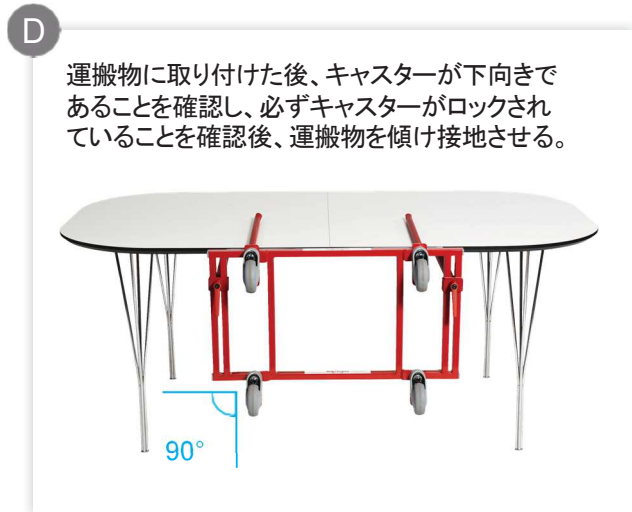

## マルチローリー スタンダード 6.0

### 仕様

高さ: 780 mm

幅: 420 mm

耐荷重: 250kg

サポートポール(可動式): 760 mm

サポートポール(固定式): 420 mm

自重: 12 kg

マルチトローリー  
スタンダード 6.0

使用例

	サポートポール (固定式)42 cm ※付属品	サポートポール (可動式)76 cm ※付属品
ビジネスデスク 参考寸法: 100cm(W) x 70cm(L) x 70cm(H)	✓	✓
テーブル 参考寸法: 150cm(W) x 90cm(L) x 70cm(H)	✓	✓
会議室テーブル(小) 参考寸法: 180cm(W) x 90cm(L) x 70cm(H)	✓	✓
ベッド(シングルサイズ) 参考寸法: 200cm(W) x 100cm(L) x 70cm(H)	✓	✓
ホワイトボード(小) 参考寸法: 120cm(W) x 180cm(L) x 57cm(H)	✓	✓



<https://www.youtube.com/user/themultitrolley>


マルチトローリー  
スタンダード 6.0

## その他活用法

下記オプション品のサポートポールをご購入いただければ、さらに運搬の幅が広がります！

	サポートポール (固定式) 42 cm ※付属品	サポートポール (可動式) 56 cm ※オプション品	サポートポール (可動式) 96 cm ※オプション品
会議室テーブル(大)	✓		✓
参考寸法：240cm(W) x 90cm(L) x 70cm(H)			
キングサイズベッド	✓		✓
参考寸法：200cm(W) x 180cm(L) x 70cm(H)			
ホワイトボード(大)	✓		✓
参考寸法：180cm(W) x 184cm(L) x 60cm(H)			
ドア		✓*	✓
参考寸法：190cm(W) x 85cm(L) x 20cm(H)			
パネル		✓*	✓
参考寸法：141cm(W) x 100cm(L) x 1cm(H)			
折りたたみテーブル		✓*	✓
参考寸法：90cm(W) x 60cm(L) x 53cm(H)			

\* サポートポール(固定式)(42cm)を交換

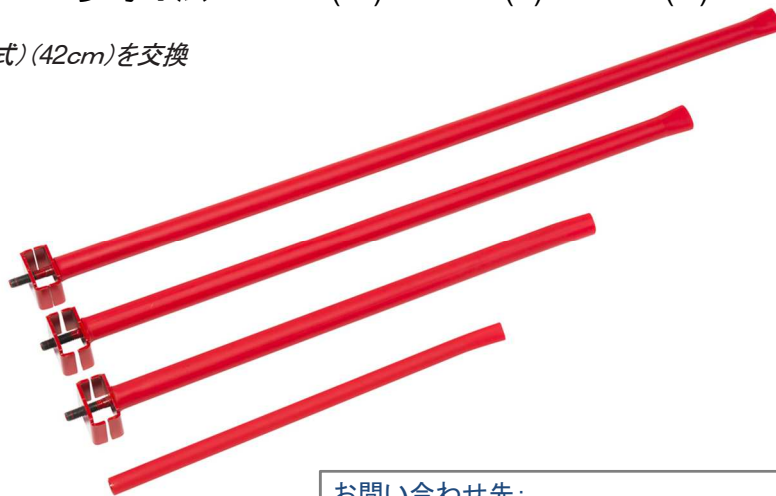

**Multi Trolley**

お問い合わせ先：  
株式会社カナツ  
東日本営業所  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田1-6-1  
TEL:03-3257-0959 Fax:03-3251-3151

西日本営業所  
〒530-0047  
大阪府大阪市北区西天満3丁目6番35号  
エフベースブルーノ5階  
TEL:06-6316-0121 Fax:06-6316-0113



<https://www.youtube.com/user/themultitrolley>

Materials Handling & Products  
**KANATSU**